



***MONTAGEHANDLEIDING
DAKGOOTPAKKET***





MONTAGEHANDLEIDING *REDFOX*® DAKGOOTPAKKET GECOAT STAAL

Deze montagehandleiding beschrijft stap voor stap hoe het RedFox® EPDM dakgootpakket met gecoat stalen dakgoot correct en duurzaam wordt gemonteerd. Volg de instructies nauwkeurig voor een waterdichte en langdurige oplossing.

Dit slimme systeem is gemaakt van hoogwaardig warm gegalvaniseerd Zweeds staal (0,6 mm dik) en aan beide zijden voorzien van een meerlagen bescherming voor een maximale levensduur.

Lees de handleiding volledig door voordat u begint en werk zorgvuldig. Een juiste montage zorgt voor een optimale waterafvoer en een lange levensduur van het systeem.

Tip: draag tijdens de montage altijd beschermende handschoenen.

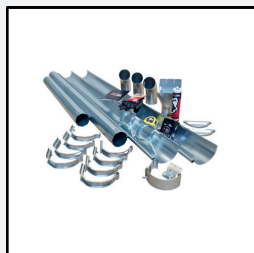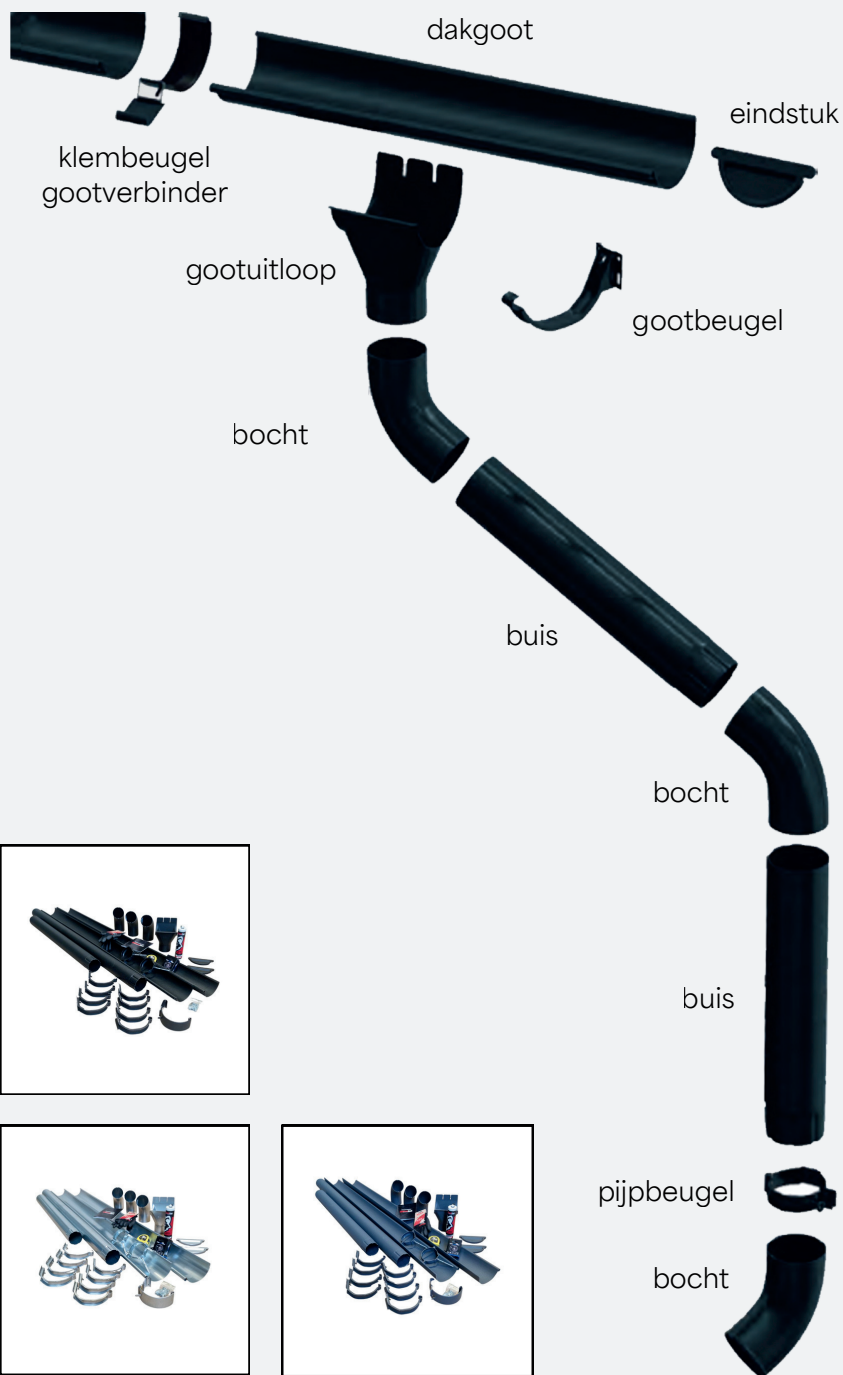

1

Vorbereiding en uitmeten


Leg vóór montage alle dakgoten en hulpstukken overzichtelijk op de grond.

- Bepaal de positie van de gootuitlopen en gootverbinders.
- Zaag vervolgens dakgoten en afvoerbuizen indien nodig op maat met een metaalzaag of zinkschaar.

2

Bevestigingsplank of dakhaken

- Controleer of er een bevestigingsplank aanwezig is.
- Geen bevestigingsplank? Monteer deze eerst of gebruik de optionele dakhaken.
- Loodrechte bevestigingsplank: gootbeugels kunnen direct worden gemonteerd.
- De goothaken dienen bij begin en eind circa 10cm van het begin van de dakgoot te worden gemonteerd. Daarna kunnen de haken circa 50cm uit elkaar gemonteerd worden.

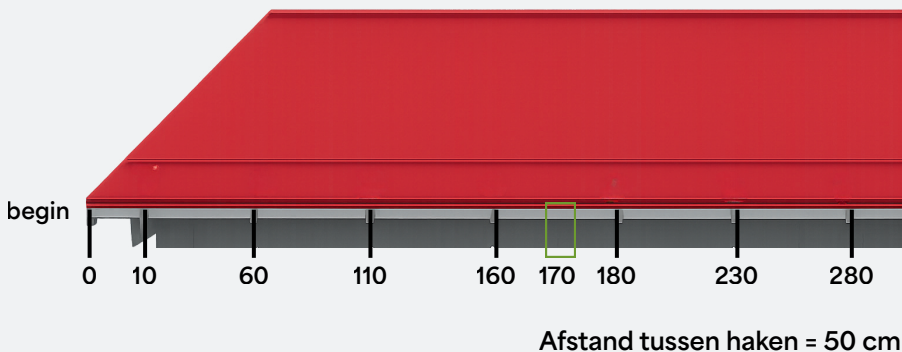

3


Monteren van de gootbeugels

- Monteer de eerste gootbeugel aan het begin van de bevestigingsplank
- Monteer de laatste gootbeugel aan het andere uiteinde met een afschot van 1-2 mm per strekkende meter
- Het laagste punt bevindt zich aan de zijde van de gootuitloop
- Span eventueel een touwtje tussen de buitenste beugels
- Plaats gootbeugels: maximaal 50 cm uit elkaar en maximaal 10 cm van een gootverbinder of eindstuk

4

Plaatsen van de goot en gootuitloop

- Leg de dakgoot in de gootbeugels (eerst achterzijde, daarna de voorzijde).
- Markeer de positie van de gootuitloop en teken alleen de cirkel boven de afvoerbuis af.
- Boor met de meegeleverde gatenboor van 60mm een gat voor een snelle waterafvoer of zaag het gat volledig uit met een metaalzaag of gatenzaag (gebruik géén haakse slijper)
- Gebruik bij een groot gat een boldraadrooster tegen blad en vuil
- Klik de gootuitloop in de goot en buig de lipjes vast
- Bij een vierhoekig dak: plaats de gootuitlopen op twee tegenoverliggende dakzijden.

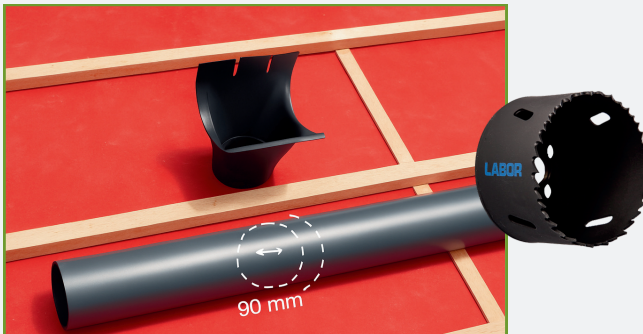

5

Eindstukken en verbindingen

Eindstukken

- Plaats eerst de krul van de dakgoot in het eindstuk
- Druk het eindstuk voorzichtig aan (geen hamer gebruiken)
- Verwijder indien nodig het 'oortje' aan de achterzijde

Gootverbinders

- Gebruik gootverbinders met rubber afdichting
- Houd 5 mm ruimte tussen gootdelen i.v.m. uitzetting
- Klem de gootverbinder om de goten en zet vast met de clip




6

Waterstroken en afvoerbuizen

- Bevestig de waterstroken onder de dakbedekking zodat deze in de dakgoot hangen
- Voorkom dat water tussen dak en dakgoot loopt

Bij overstekende daken

- Gebruik twee bochten (en eventueel een stuk buis) om de afvoer langs de gevel te leiden
- Monteer buisbeugels eerst aan de muur
- Plaats: bovenste buisbeugel ± 15 cm onder de bocht
- Volgende beugel op max. 200 cm afstand
- Aan het einde van afvoerbuis wordt een bocht geplaatst

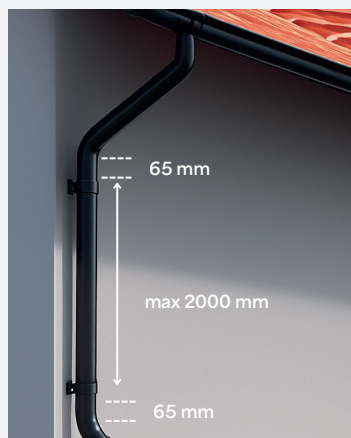

7

Controle en onderhoud

- Controleer alle bevestigingen en afdichtingen
- Test de dakgoot met water
- Verwijder regelmatig blad en vuil voor een blijvend goede afwatering



8

Het eindresultaat





**Meer EPDM kennis opdoen of meer
informatie over RedFox® EPDM?**

Volg onze socials of kijk op de website.



www.redfoxepdm.nl